


Display ecrã LCD e Touch TCL 10 Pro preto

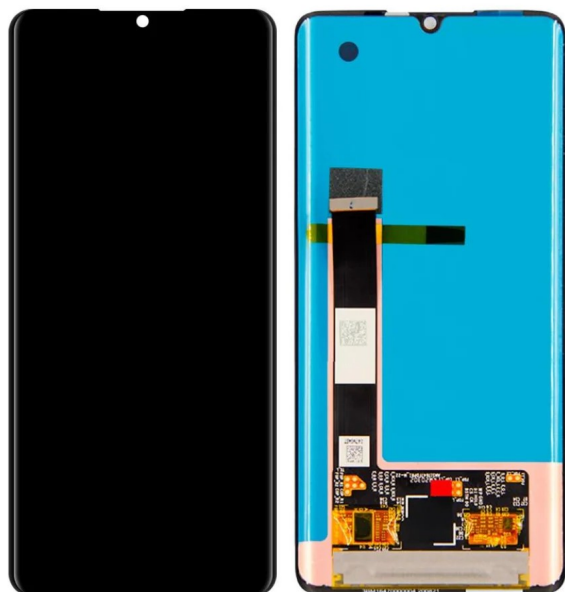

Display ecrã LCD e Touch TCL 10 Pro preto



Ecrã LCD e touch screen para TCL 10 Pro preto. Peça de substituição original com AMOLED 6.47" para reparar ecrãs danificados com qualidade superior.

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 110,00 €

Salesprice with discount

Sales price 110,00 €

Discount

[Ask a question about this product](#)

Description

Display Ecrã LCD e Touch Screen TCL 10 Pro Preto – Restaure a Qualidade Visual do Seu Smartphone

O ecrã LCD e touch screen para TCL 10 Pro preto é uma peça de substituição original, ideal para reparar ecrãs rachados, arranhados ou com defeito. Com tecnologia AMOLED FHD+ de 6.47 polegadas e suporte NXTVISION, oferece cores vibrantes, contraste elevado e resposta tátil precisa. Compatível com o modelo TCL 10 Pro (T799H/T799B), esta peça garante um ajuste perfeito e restaura a experiência visual imersiva do dispositivo.

Principais Características:

Display Ecrã LCD e Touch TCL 10 Pro Preto

- **Qualidade AMOLED:** Ecrã curvo FHD+ com tecnologia NXTVISION para cores ricas e pretos profundos (contraste 2.000.000:1).
- **Resposta Tátil Precisa:** Touch screen integrado mantém a sensibilidade original para navegação fluida.
- **Certificação TÜV Rheinland:** Reduz luz azul prejudicial, protegendo a visão durante uso prolongado.

Especificações:

- **Modelo:** Display LCD e Touch TCL 10 Pro
- **Compatibilidade:** TCL 10 Pro (T799H, T799B)
- **Cor:** Preto
- **Material:** AMOLED com vidro curvo
- **Tamanho:** 6.47 polegadas
- **Resolução:** FHD+ (2340 x 1080 píxeis)
- **Rácio de Visualização:** 19.5:9
- **Características Adicionais:** Suporte HDR10, gama de cores DCI-P3, sensor de impressão digital no ecrã
- **Peso:** Aprox. 50g
- **Inclui:** Ecrã LCD, touch screen (ferramentas de instalação e adesivo não incluídos)
- **Garantia:** 90 dias (sujeita a defeitos de fabrico)

Como Usar:

1. Desligue o TCL 10 Pro e descarregue a eletricidade estática tocando numa superfície metálica.
2. Remova a tampa traseira e desconecte a bateria com ferramentas adequadas (não incluídas).
3. Retire o ecrã danificado, desconectando os cabos flex com cuidado.
4. Instale o novo ecrã LCD e touch screen, conectando os cabos e alinhando a peça.
5. Fixe com adesivo 3M, remonte o telemóvel e teste a funcionalidade do ecrã.